


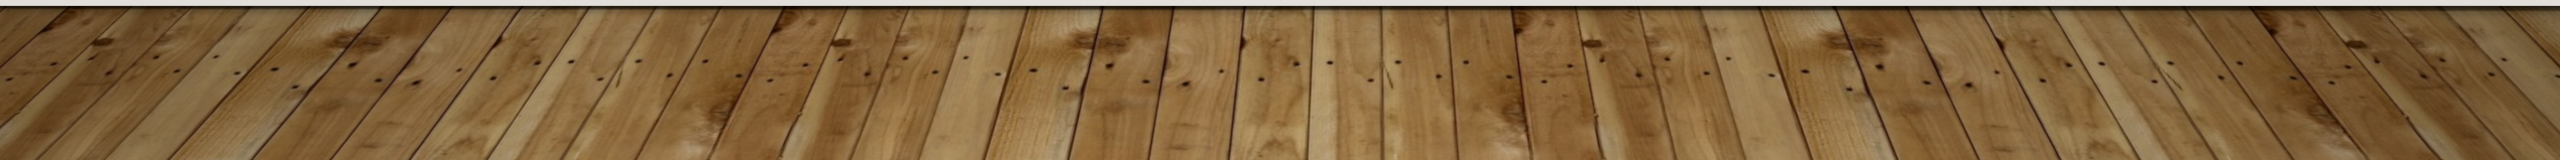

BRUGSANVISNING TIL INDUSTRIOPVASKEMASKINE

GILDESALEN I SØREN MØLLERS GADE 2



2 OVERSIGT

- **Klargøring/tjek af maskinen:** se side 3-5
- **Tænding af maskinen:** se side 6-9
- **Slukning af maskinen / skift af vand:** se side 10-16
- **Opstilling af service i bakker:** se side 17-19
- **Fejlmeldinger:** se side 20

3 KLARGØRING / TJEK AF MASKINEN



Step 1:

- Sørg for, at slangerne sidder i de rigtige beholdere og er helt nede i væsken: Blå slange i opvaskemiddel (stor beholder), og gennemsigtig slange i afspændingsmiddel (lille beholder).

4 KLARGØRING / TJEK AF MASKINEN



Step 2:

- Tjek, at rist og filter er ren.

5 KLARGØRING / TJEK AF MASKINEN



Step 3:

- Tjek, at proppen sidder i.


6 KLARGØRING / TJEK AF MASKINEN



Step 4:

- Tjek, at "propellerne" både foroven og forneden kan dreje ubesværet rundt

7 TÆNDING AF MASKINEN

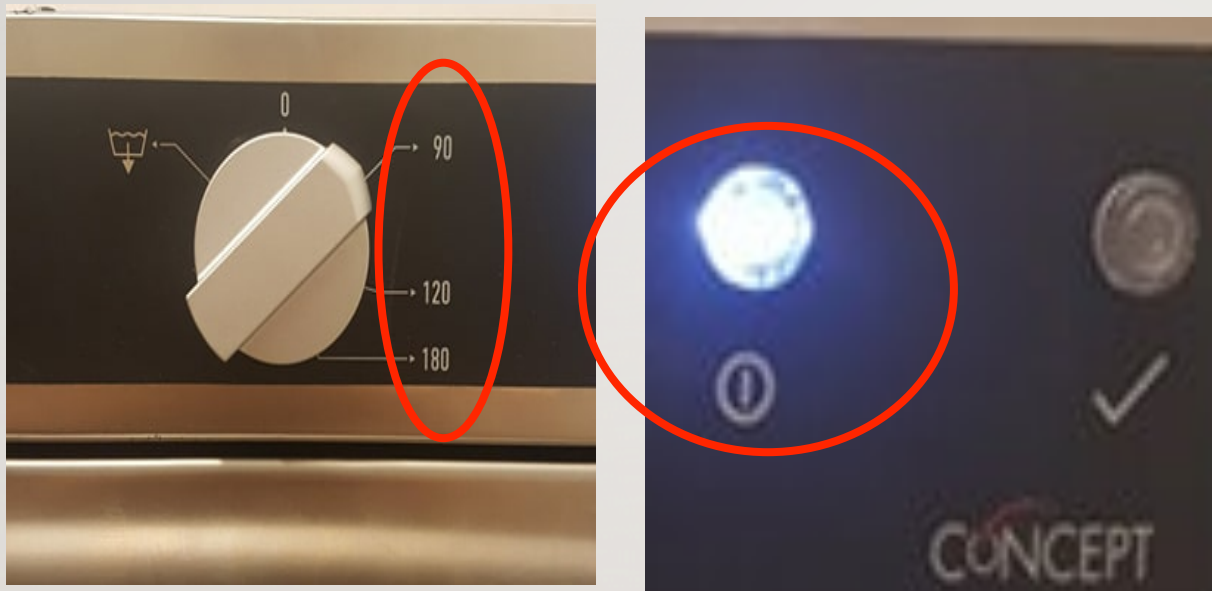

Step 1:

- Luk lågen.
- Drej knap om på de ønskede sekunder vasken skal tage (90 = kort, minimal snavs, 120 = medium, rimelig beskidt, 180 = lang, meget beskidt/indtørret skidt), hvorefter tænd-lampen lyser op.
- Afventer, at maskinen varmer op. Se step 6.

HUSK: Vandet bliver genbrugt. Derfor er det en god idé at skylle servicet mest muligt af, for at undgå at tømme vandet for mange gange.

8 TÆNDING AF MASKINEN



Step 2:

- Vent på, at maskinen varmer op.
Den er varmet op, når lampen over fluebenet lyser.

9 TÆNDING AF MASKINEN



Step 3:

- Sæt den første opvask ind og tryk på knappen "START" for at starte vasken. **Når "START"-knappen ikke lyser mere, kan man åbne lågen og tage opvasken ud.**

10 SLUKNING AF MASKINEN / SKIFT AF VAND



Step 1:

- Åben lågen.
- Tag proppen op.

II SLUKNING AF MASKINEN / SKIFT AF VAND



Step 2:

- Drej knappen om på udtømning af vand.

12 SLUKNING AF MASKINEN / SKIFT AF VAND



Step 3:

- Tryk på knappen "START". **Lågen skal forblive åben.**
- **Når tænd-lampen ikke lyser længere, er alt vand løbet ud.**

13 SLUKNING AF MASKINEN / SKIFT AF VAND



Step 4:

- Drej knappen om på "0".


14 SLUKNING AF MASKINEN / SKIFT AF VAND



Step 5:

- Tag risten og filteret op og rens for skidt.

15 SLUKNING AF MASKINEN / SKIFT AF VAND

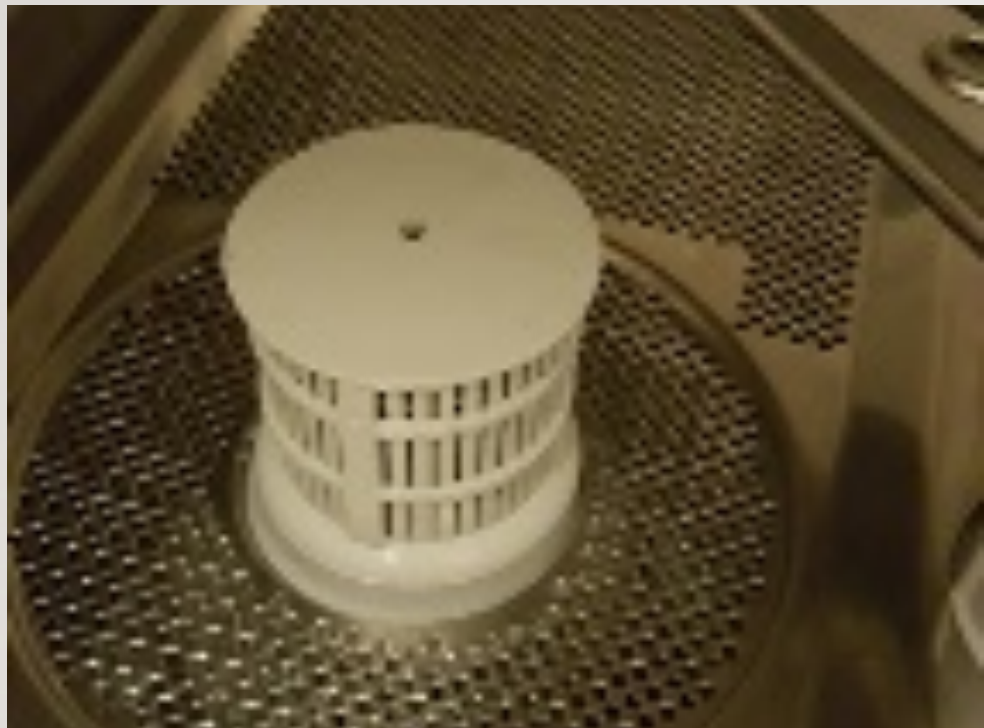

Step 6:

- Sæt filter, rist og prop på plads igen.

16 SLUKNING AF MASKINEN / SKIFT AF VAND

Step 7:

- Fjern andet skidt fra indersiden af maskinen med en klud eller en ren opvaskebørste.
- Maskinen efterlades med lågen åben.


17 OPSTILLING AF SERVICE I BAKKER

GØR 	GØR IKKE 
	

18 OPSTILLING AF SERVICE I BAKKER

GØR 	GØR IKKE 
 A red plastic dish rack is shown with several white plates placed upright on the grid. The plates are positioned so that their edges are supported by the grid, and they are not touching each other, allowing for proper air circulation and drying.	 A red plastic dish rack is shown with several white plates placed upright on the grid. The plates are stacked on top of each other, which is incorrect as it prevents them from drying properly and may cause damage to the dishes.

19 OPSTILLING AF SERVICE I BAKKER

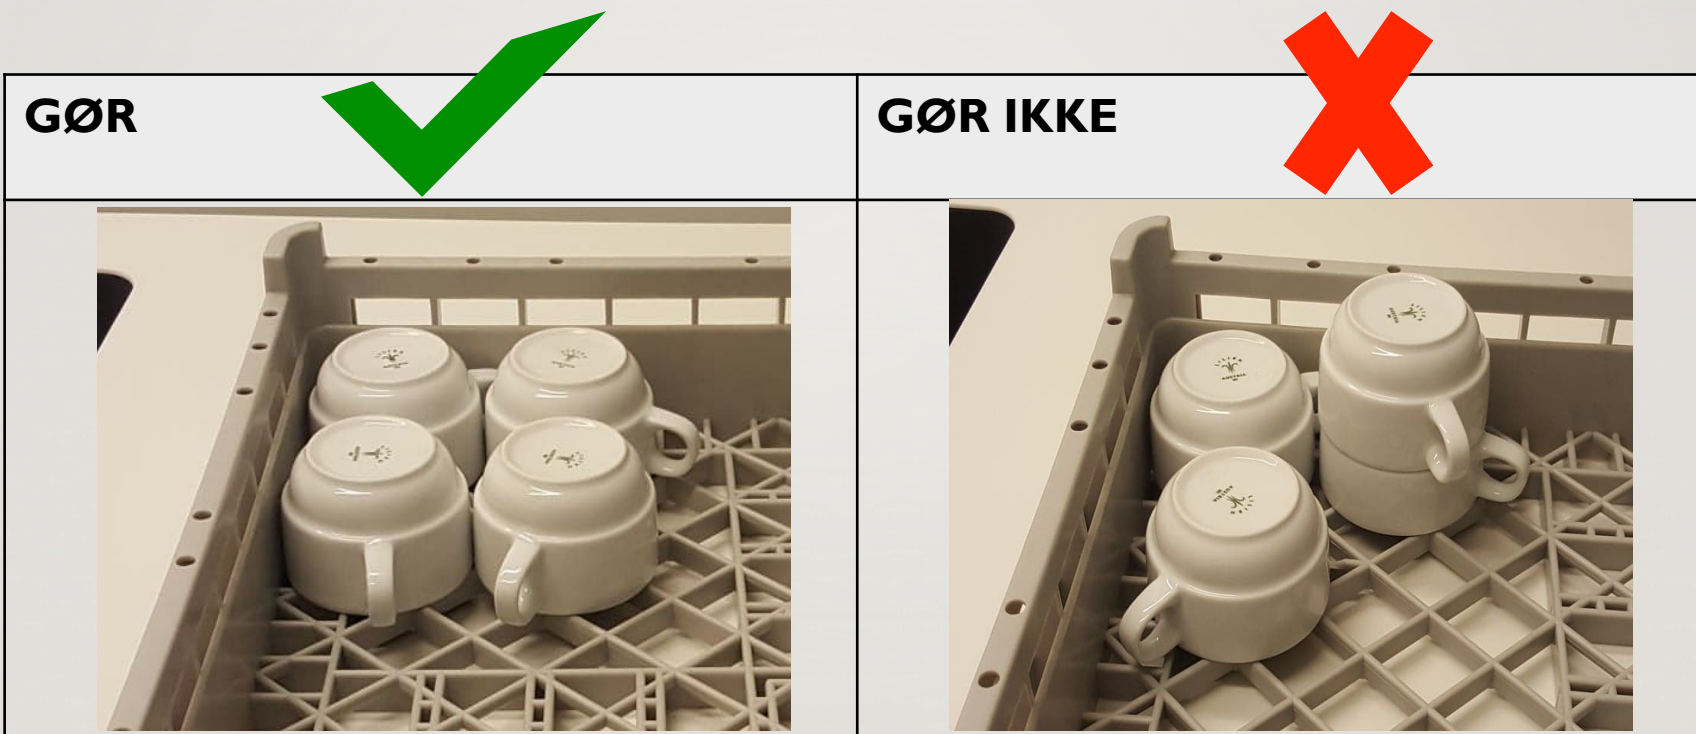

20 FEJLMELDINGER

Fejl/glimt	Beskrivelse	Beskrivelse
1	ÅBEN DØR	Maskine er blevet sat i gang med en vask med døren åben eller døren er blevet åbnet midt i en vask.
2	TANK FYLDNINGS FEJL	Tanken har ikke opnået den korrekte vandmængde indenfor 10 minutter.
3	TANK TØMNINGS FEJL	Tankens pumpe har ikke tømt tanken indenfor 180 sekunder.
4	KEDEL OPVARMNINGS FEJL	Kedlen har ikke nået den korrekte temperatur indenfor den etablerede tid.
5	TANK OPVARMNINGS FEJL	Tanken har ikke nået den korrekte temperatur indenfor den etablerede tid.
6	KEDEL FYLDNINGS FEJL	Kedlen har ikke opnået den korrekte vandmængde indenfor den etablerede tid.

- Fejlmeldinger bliver meldt med lysblink via tænd-lampen. Den blinker et antal gange alt efter hvilken fejlmelding der er tale om. Herefter vil lampen ”pause” og så gentage igen, indtil fejlen er rettet op. **For eksempel ved fejl 3: Den blinker 3 gange, holder en længere pause, og startet igen med at blinke.**